Reminder Rosie

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté le radio-réveil à commande vocale Reminder Rosie^{MC} de Life Assistant Technologies. Cet appareil est doté de la plus récente technologie de reconnaissance vocale. Il comprend toute voix de langue anglaise dès qu'il est prêt à l'emploi.

COMMENT DÉMARRER L'APPAREIL

Brancher l'appareil à une source d'alimentation en CA. L'appareil affichera minuit. Les voyants d'alarme et de déclenchement sont activés. Voir les points nos 1 et 3 du diagramme ci-après.

CONSEILS UTILES

- 1. Parlez face au radio-réveil à distance d'un bras.
- 2. Parlez normalement et clairement à Rosie.
- 3. Tentez de ne pas lui parler en présence d'un bruit de fond c.-à-d. téléviseur, radio ou personnes qui parlent.
- 4. Si Rosie répond incorrectement à votre demande en affichant la mauvaise heure par exemple, veuillez refaire la première étape.
- 5. Ne parlez pas en même temps que Rosie.

Comment régler l'heure

- 1. Dites « set time » pour réveiller Rosie qui répondra « can I help you? »
- 2. Dites-lui « set time » et Rosie vous répondra « please tell me the time including AM or PM » soir ».
- 3. Dites-lui l'heure en lui parlant normalement et en lui faisant face.
- 4. Rosie vous confirmera l'heure.

Comment enregistrer un rappel

- 1. Dites « reminder assistant » pour réveiller Rosie qui répondra « can I help you? »
- 2. Dites-lui « record reminder » et Rosie vous répondra « please record a reminder »
- 3. Enregistrez votre rappel personnel c.-à-d. « record reminder » d'une durée maximale de 6 secondes.
- 4. Rosie vous demandera si vous voulez « keep reminder or record again ».
- 5. Rosie vous demandera ensuite « please tell me the time... » soir ».
- 6. Rosie vous demandera « is this reminder for today only » Si vous répondez « yes », Rosie confirmera votre rappel et vous dira « leave goodbye ».
- 7. Si le rappel est pour un autre jour, Rosie vous demandera « tell me the day of... »

Comment régler la date – réglage manuel *unique*

- 1. ANNÉE Appuyez sur le bouton MODE cinq fois jusqu'à ce que l'année cliqnote et appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour régler l'année (2013 se règle comme « 13 », 2014 se règle comme « 14 », etc.).
- 2. MOIS Appuyez de nouveau sur le bouton MODE et le mois clignotera (côté gauche de l'affichage). Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour régler le mois (1 jusqu'à 12).
- 3. DATE Appuyez sur le bouton MODE une fois de plus et la date clignotera. Appuyez sur le bouton HAUT
- 4. Appuyez sur le bouton MODE deux fois pour revenir à l'affichage normal de l'heure.

FONCTIONS - Voici 12 fonctions simples que vous pouvez utiliser. (Rosie ne comprend que les fonctions verbales en anglais).

Total 12 forestors simples que vous pouvez utilises, (nosie ne comprena que les forestoris verbules en uni-						
	Fonctions de rappel	Fonctions de réglage de l'heure et de l'alarme	Questions sur l'heure et l'alarme			
	Record Reminder	Set Time	What time is it?			
	Play Reminder	Set Alarm	What day is it?			
	Todays Reminder	Choose Alarm Sounds	What is the alarm time?			
	Daminday Off	Manus Off an Coasas	11.1.			

Play Reminder Todays Reminder Reminder Off	Set Alarm Choose Alarm Sounds Alarm Off or Snooze	What day is it? What is the alarm time? Help		
	OUS DITES	BOUTONS DE RÉGLAGE MANUEL		
	E: Réveiller Reminder Rosie			
	minder Assistant"	Appuyez sur le bouton du radio-réveil		
(Le voyant de	déclenchement doit être activé)	(Appuyez deux fois si Rosie parle)		
2e ÉTAPE: Activez une fonction				
		PELS		
"Record Reminder" Enregistre jusqu'à 10 rappels d'une durée de six secondes chacun. Suivez les instructions pour régler l'heure de déclenchement du rappel d'alarme suivi du rappel du jour (aujourd'hui seulement, jour désigné ou chaque jour).				
Révisez Pour supprimer un r Les rappels fonctionne L'heure et le jour du ra « cancel » entre les ra passer au mode manu en tout ten	opel se font entendre, puis le rappel. Dites ppels pour arrêter l'enregistrement. Pour iel, appuyez sur le bouton du radio-réveil nps pendant l'enregistrement.	Appuyez sur le bouton du radio-réveil en tout temps pendant l'enregistrement du rappel pour passer au mode manuel. Le mode manuel vous permet de réviser et/ou de supprimer les rappels plus rapidement. Vous pouvez appuyer sur les boutons ci-dessous en tout temps pendant l'enregistrement. HAUT — Permet de faire fonctionner les rappels en allant du plus ancien au plus récent BAS — Permet de faire fonctionner les rappels en allant du plus récent au plus ancien MODE — Supprime le rappel choisi DÉCLENCHEMENT — Supprime tous les rappels		
Révise le rappel du	days Reminders" <i>jour en cours seulement</i> . Pour arrêter ites « reminder off » entre les rappels.			
Dites « reminder off » désactiver le rappel (ju	Reminder Off" entre les enregistrements de rappels pour usqu'au prochain rappel du jour en cours).			
C	COMMANDES DE RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE L'ALARME			
"Set Time"		Mode de réglage en position haute ou basse**		
<i>""</i>	"Set Alarm"	Mode de réglage en position haute ou basse**		
"Cho	ose Alarm Sound"	Mode de réglage en position haute ou basse**		
minutes de plus de som maximum de 3 rappel	"Snooze" les sonneries d'alarme pour profiter de 9 nmeil et le voyant d'alarme clignotera. (Un s d'alarme se fera entendre et l'alarme se tomatiquement pour la journée).	Appuyez sur le bouton du radio-réveil au son de l'alarme pour profiter de 9 minutes de plus de sommeil et le voyant d'alarme clignotera. Appuyez de nouveau sur le bouton pendant le rappel d'alarme pour désactiver l'alarme pour la journée. (Le voyant d'alarme cessera de clignoter).		
Dites « alarm off » ent l'alarme pour le jour d	"Alarm Off" re les sonneries d'alarme pour désactiver en cours seulement. (Le voyant d'alarme	Interrupteur activé/désactivé Désactive indéfiniment l'alarme. (Voyant d'alarme activé/désactivé)		

demeure activé).

(Vovant d'alarme activé/désactivé)

VOUS DITES	BOUTONS DE RÉGLAGE MANUEL		
QUESTIONS SUR LE RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE L'ALARME			
"What Time is it?"			
"What Day is it?"			
"What is the Alarm Time?"	Appuyez sur le bouton du radio-réveil en tout temps		
"Help?" (active toutes les fonctions)			
3 ^e ÉTAPE : Rosie confirme votre d	lemande		
ENDORMEZ ROSIE			
"Cancel" Dites « cancel » lorsque Rosie est éveillée, mais ne parle pas et Rosie s'endormira	Appuyez sur le bouton du radio-réveil Appuyez sur le bouton du radio-réveil en tout temps lorsque Rosie est éveillée pour qu'elle se rendorme.		
RÉGLAGES MANUELS SEULEMENT			
Réglage de la date Une fois seulement avec 3 piles AAA	Mode en position haute ou basse***		
Mode de déclenchement activé ou désactivé La reconnaissance vocale peut être activée ou désactivée (Voyant activé/désactivé)	Bouton de déclenchement activé/désactivé		
Volume de l'alarme	Interrupteur en position haute ou basse		
Luminosité de l'affichage à DEL	Interrupteur en position haute ou basse		

**RÉGLAGE MANUEL DE L'HEURE, DE L'HEURE DE DÉCLENCHEMENT DE L'ALARME, DE LA DATE ET DE LA SONNERIE D'ALARME

Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton MODE fera clignoter les chiffres dans l'ordre suivant : heure d'horloge, minute d'horloge, heure de déclenchement de l'alarme, minute de déclenchement de l'alarme, année, mois, jour, sonnerie d'alarme.Lorsqu'un chiffre cliqnote, appuyer sur le bouton HAUT ou BAS pour obtenir le réglage désiré.La date peut seulement être réglée manuellement. Voyant lumineux en après-midi/soirée PM (matin AM si le voyant est désactivé.)


*** La pile de secours conserve en mémoire l'heure, la date et les rappels en cas de coupure de courant.

FONCTION DU BOUTON MODE


Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton MODE au dos de l'appareil fera clignoter les chiffres dans l'ordre suivant. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître le réglage des modes et leurs fonctions respectives.



APPUYER SUR LE BOUTON MODE	FONCTION
Appuyer sur Mode 1 fois + haut, bas	<u>heure</u>
Appuyer sur Mode 2 fois + haut, bas	<u>minutes</u>
Appuyer sur Mode 3 fois + haut, bas	heure dedéclenche
	ment de l'alarme (heure)
Appuyer sur Mode 4 fois + haut, bas	heure de déclenchement
	de l'alarme (minutes)
Appuyer sur Mode 5 fois + haut, bas	date (année)
Appuyer sur Mode 6 fois + haut, bas	date (mois)
Appuyer sur Mode 7 fois + haut, bas	date (jour)

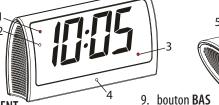

- 1. vovant d'ALARME 2. vovant d'AP/SOIR
- 3. vovant de DÉCLENCHEMEN
- 4. microphone
- 5. interrupteur ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ DE L'ALARME
- 6. DÉCLENCHEMENT ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ/TOUT SUPPRIME
- 7. bouton MODE/SUPPRIMER
- 8. bouton HAUT

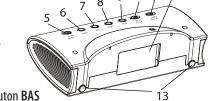

10. commande D'INTENSITÉ D'ÉCLAIRAGE EN POSITION HAUTE/BASSE

- 11. interrupteur DE VOLUME EN POSITION HAUTE/BASSE
- 12. compartiment pour piles (3 piles AAA)
- 13. bouton de déclenchement/de rappel d'alarme/d'heure de déclenchement de l'alarme

INSTALLATION DE LA PILE DE SECOURS

Reminder Rosieme est doté de piles de secours. Il vous suffit d'insérer 3 piles AAA selon la polarité indiquée dans le compartiment des piles. En cas de coupure de courant, l'heure s'affichera seulement lorsque le courant sera rétabli. L'heure, la date et l'heure de déclenchement de l'alarme préétablies seront conservées en mémoire. L'alarme continuera de fonctionner normalement sans que l'heure et la date ne soient affichées.

REMISE À L'ÉTAT INITIAL ET ENTRETIEN

En cas de défectuosité de l'appareil, remettre à l'état initial en le débranchant et en retirant une pile. Remettre la pile et rebrancher la ligne téléphonique I-Talk pour régler l'heure et la date. Un chiffon doux ou une serviette en papier peut servir à nettoyer le radio-réveil.

L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements, ni aux éclaboussures, ni être placé près d'une baignoire. Il doit

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

être placé loin des sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (dont amplificateurs) qui libèrent de la chaleur. Les cordons d'alimentation doivent être placés de manière à ne pas risquer d'être piétinés ou pincés par des objets placés sur ou contre eux ou mâchés par des animaux domestiques. Pour prévenir les risques de choc électrique, ne pas enlever le couvercle de l'appareil. L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Ne pas faire fonctionner l'appareil si le conducteur principal est endommagé. Veuillez lire le Guide d'utilisation avant l'utilisation et le conserver pour référence ultérieure. Une décharge électrostatique peut remettre automatiquement à l'état initial l'appareil. Régler ensuite le mode pour qu'il fonctionne de nouveau normalement.

GARANTIE ET COMMENTAIRES

LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DES PIÈCES DÉFECTUEUSES SEULEMENT. En aucun cas, Life Assistant Technologies Inc., ses représentants, ses filiales, ses associés et des entités semblables ne doivent être tenus responsables de tout dommage, qu'il soit direct ou indirect, y compris, sans restriction, les dommages, les pertes ou les frais spéciaux, accessoires, punitifs ou conséquentiels découlant de défectuosités liées à l'appareil.


CONFORMITÉ FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements du FCC. Le fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes: 1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et 2) cet appareil doit accepter toute interférence recue, y compris les interférences qui pourraient causer un mauvais fonctionnement. Les changements ou les modifications apportés aux composants électroniques de cet appareil par un détaillant ou un technicien non autorisé annuleront la garantie.

SOUTIEN TECHNIQUE

Voir le bouton Q et R? sur le site Web ou appelez au 1 855 371-3320 Adresse au Canada: 129, Rowntree Dairy Road, bureau nº 4, Woodbridge, ON L4L 6C9

Adresse aux États-Unis: 4924 Balboa Blvd., PMB 420 Encino CA 91316 www.reminder-rosie.com

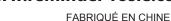

Article no 58050

