

Reminder Rosie™/MC

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el Asistente del Recordatorio Activado por Voz Reminder Rosie™ de Life Assistant Technologies. El Rosie utiliza lo último en tecnología de reconocimiento de palabras. El Rosie entiende cualquier tipo de acento en español directamente desde la caja.

PROCEDIMIENTOS INICIALES

Enchufe el iTalk™ a una fuente de alimentación con salida AC y el Rosie desplegará las 12:00 am. Se encenderán las luces del indicador de la alarma y el activador. Para mayor información consulte el diagrama # 1 y #3 de Rosie.

Consejos Útiles

1. Hable de cara al reloj desde una distancia prudente.
2. Hable en forma normal y clara hacia el reloj.
3. Trate de evitar hablar con sonidos en el fondo, por ejemplo, la TV, radio u otras personas hablando.
4. En caso que Rosie responda en forma incorrecta a su solicitud, tal como la hora equivocada, repita el Paso 1 por favor.
5. No hable mientras el Rosieesté hablando.

CONFIGURAR UN RECORDATORIO

1. Decir "Asistente del recordatorio" para despertar el Rosie y el Rosie responde "¿Puedo ayudarlo?"
2. Decir "Registre el recordatorio" y el Rosie responderá "Por favor registre un recordatorio".
3. Registre su recordatorio personal, por ejemplo: "tomar mis medicinas", el tiempo máximo de duración es de 6 segundos.
4. Rosie le solicitará que "Mantenga el recordatorio o regístrelo nuevamente".
5. Luego, Rosie le solicitará que "Por favor, dígame la hora a la que el recordatorio deberá sonar incluyendo si es AM o PM"
6. Rosie le preguntará "¿Es este un recordatorio sólo por el día de hoy? – si usted dice "Sí", Rosie confirmará este recordatorio y dirá "Adiós".
7. En caso que el recordatorio sea para un día diferente, Rosie le solicitará: "Dígame el día de la semana o diga todos los días".

FIJAR EL DÍA - ESTA ES UNA CONFIGURACIÓN MANUAL DE UNA SOLA VEZ.

1. Año – Presione el botón de "Modalidad" cinco veces hasta que el dígito del año parpadee y presione los botones de "Arriba" o "Abajo" para fijar el año (2013 fijado como '13', 2014 como '14' etc.).
2. Mes – Presione el botón de "Modalidad" nuevamente y el dígito del mes parpadeará (lado izquierdo de la pantalla). Presione el botón de "Arriba" o "Abajo" para fijar el mes (del 1 al 12).
3. Fecha – Presione el botón de "Modalidad" una vez más y el dígito de la fecha parpadeará. Presione el botón de "Arriba" o "Abajo" para fijar la fecha.
4. Presione el botón de "Modalidad" dos veces para regresar a la pantalla normal de la hora.

FIJAR LA HORA

1. Decir "Asistente del recordatorio" para despertar el Rosie y el Rosie responde "¿Puedo ayudarlo?"
2. Decir "Fije la hora" y el Rosie responderá "Por favor, dígame la hora incluyendo si es AM o PM".
3. Decir la hora actual hablando de manera normal y clara de cara al Rosie.
4. El Rosie confirmará la hora.

FRASES

A continuación mostramos doce frases sencillas que usted le puede decir al iTalk (para mayor información consulte la parte de atrás del reloj)

Instrucciones para el recordatorio

Registre el recordatorio
Escuchar el recordatorio
Recordatorio del día de hoy
Recordatorio apagado

Instrucciones para la hora y la alarma

Fije la hora
Fije la alarma
Escoja los sonidos de la alarma
Alarma apagada o en repetición

Preguntas sobre la hora y la alarma

¿Qué hora es?
¿Qué día es?
¿Cuál es la hora de la alarma?
Ayuda

USTED DICE BOTONES MANUALES	
PASO 1: Despertar el Rosie	
"Reminder Assistant" (El indicador del activador debe estar encendido)	Presione el botón de "Abajo" del reloj (Presione dos veces si el Rosie está hablando)
PASO 2: Diga una frase	
FRASES PARA USAR CON EL RECORDATORIO	
"Record Reminder" Registra hasta 10 recordatorios, cada uno con una duración de 6 segundos. Siga las indicaciones para fijar la hora de la alarma del recordatorio seguido por el día del recordatorio (el día de hoy solamente, el día de la semana o todos los días).	- - - - -
"Play Reminders" Revisar y/o borrar los recordatorios. Para borrar un recordatorio diga "borrar" después de escucharlo. Los recordatorios se escucharán desde el primero que fue grabado hasta el último. Se escucha la hora y el día del recordatorio y luego el recordatorio. Decir "cancelar" entre recordatorio para finalizar la grabación. Para cambiar a la modalidad manual, presione el botón de "abajo" del reloj en cualquier momento durante la grabación.	Para cambiar a la modalidad manual, presione el botón de "abajo" del reloj en cualquier momento durante la grabación. La modalidad manual le permite revisar y/o borrar los recordatorios en forma más rápida. Usted puede presionar los siguientes botones en cualquier momento durante la grabación. Arriba - Los recordatorios se escucharán desde el primero que fue grabado hasta el último. Abajo - Los recordatorios se escucharán desde el último hasta el primero que fue grabado. Modalidad – Borra el recordatorio seleccionado actualmente. Activador- Borra todos los recordatorios.
"Today's Reminders" Revisa sólo los recordatorios del día de hoy. Para detener la grabación diga "Apagar el recordatorio" entre recordatorios.	- - - - -
"Reminder Off" Decir entre la grabación de la alarma del recordatorio para apagar el recordatorio (hasta el siguiente recordatorio del día).	- - - - -
FRASES PARA LA HORA Y LA ALARMA	
"Set Time"	Modalidad; Arriba, Abajo **
"Set Alarm"	Modalidad; Arriba, Abajo **
"Choose Alarm Sound"	Modalidad; Arriba, Abajo **
"Snooze" Decir entre los sonidos de la alarma para agregar 9 minutos más de sueño y el indicador de la alarma parpadeará. (Un máximo de 3 repeticiones y luego la alarma se apagará automáticamente por el día de hoy)	Presione el botón de "abajo" del reloj cuando la alarma suene por 9 minutos más de sueño, el indicador de la alarma parpadeará. Presione nuevamente el botón de "abajo" durante la repetición de la alarma para apagar la alarma por el día de hoy. (El indicador de la alarma dejará de parpadear)
"Alarm Off" Decir entre los sonidos de la alarma para apagar la alarma sólo por el día de hoy. (La luz del indicador de la alarma permanece encendida)	Interruptor – Encender/Apagar Apaga indefinidamente la alarma. (La luz del indicador de la alarma está encendida/apagada)

USTED DICE BOTONES MANUALES	
PREGUNTAS SOBRE LA HORA Y LA ALARMA	
"What Time is it?"	- - - - -
"What Day is it?"	- - - - -
"What is the Alarm Time?"	Presione el botón de "abajo" del reloj en cualquier momento
"Help?" (Escuche todas las frases)	- - - - -
PASO 3: Rosie confirma verbalmente su solicitud	
PONER EL ROSIE EN MODALIDAD DE "DORMIR"	
"Cancel" Decir cuando el Rosie esté en modalidad de "despierto" pero que no esté hablando, y el Rosie irá a la modalidad de "dormir"	Presione el botón de "abajo" del reloj Presione el botón de "abajo" del reloj en cualquier momento cuando el Rosie esté en modalidad de "despierto" para volver a ponerlo en la modalidad de "dormir".
CONFIGURACIONES MANUALES SOLAMENTE	
Fijar la fecha Solamente una vez con baterías 3AAA	Modalidad; Arriba, Abajo **
Modalidad del activador encendida o apagada El reconocimiento de voz se puede encender o apagar. (La luz del indicador está encendida/apagada)	Botón del activador – Encender/Apagar
Volumen de la alarma	Interruptor – Alto/Bajo
Brillo de la pantalla LED	Interruptor – Alto/Bajo

**FIJA MANUALMENTE LA HORA, HORA DE LA ALARMA, Y LOS SONIDOS Y FECHA DE LA ALARMA


Presionar el botón de MODALIDAD hará que los dígitos parpadeen en la siguiente secuencia: Hora del reloj; minutos del reloj; hora de la alarma; minutos de la alarma; año; mes; fecha; sonido de la alarma. Mientras el dígito esté parpadeando, presione el botón de "Arriba" o "Abajo" para fijar la configuración deseada. La fecha sólo se puede fijar manualmente. Luz del indicador de PM solamente (AM si el indicador está apagado).

*** En caso que se desconecte la electricidad, el respaldo de la batería mantiene la hora, fecha y recordatorios.

FUNCIÓN DEL BOTÓN DE "MODALIDAD"

Presionar el botón de "Modalidad" en la parte de atrás del Asistente del Recordatorio Rosie hará que los dígitos parpadeen en la siguiente secuencia. Por favor consulte la referencia a continuación para fijar la modalidad y sus funciones asignadas.

	FUNCIÓN AL PRESIONAR EL BOTÓN DE "MODALIDAD"
	<u>Presionar el botón de "Modalidad" 1 vez + arriba, abajo asigna el Tiempo (Hora).</u>
	<u>Presionar el botón de "Modalidad" 2 veces + arriba, abajo, asigna el Tiempo (Minutos).</u>
	<u>Presionar el botón de "Modalidad" 3 veces + arriba, abajo, asigna el Tiempo (Horas).</u>
	<u>Presionar el botón de "Modalidad" 4 veces + arriba, abajo, asigna el Tiempo (Minutos).</u>
	<u>Presionar el botón de "Modalidad" 5 veces + arriba, abajo, asigna la Fecha (Año).</u>
	<u>Presionar el botón de "Modalidad" 6 veces + arriba, abajo, asigna la Fecha (Mes).</u>
	<u>Presionar el botón de "Modalidad" 7 veces + arriba, abajo, asigna la Fecha (Día).</u>
	<u>Presionar el botón de "Modalidad" 8 veces + arriba, abajo, asigna el sonido de la alarma</u>

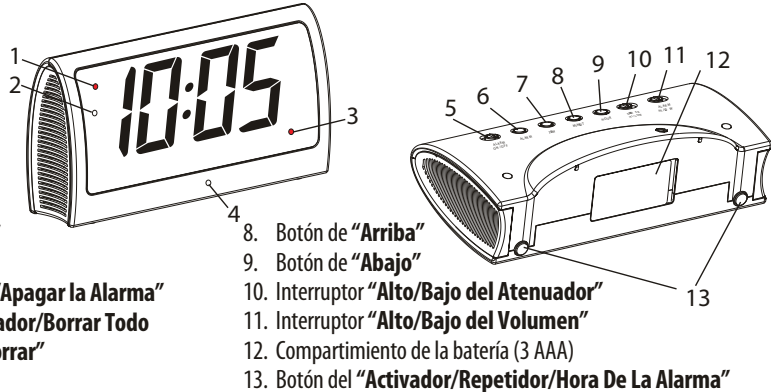

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA DE RESPALDO.

El Rosie tiene un sistema de respaldo para la batería. Solamente inserte las baterías 3 AAA de acuerdo con la polaridad anotada dentro del compartimiento en el fondo dentro de la caja del reloj. En caso de una interrupción eléctrica, el reloj no desplegará la hora hasta que regrese la electricidad. Usted no perderá la hora, alarma y fecha que fijó previamente. La alarma continuará funcionando todavía pero sin mostrar la pantalla.

REINICIO Y MANTENIMIENTO

En caso de un malfuncionamiento del Rosie, reinicielo al desconectar y quitar una batería. Reemplace la batería y conecte nuevamente el Rosie. Reinicie la hora y fecha. Para limpiar su reloj puede utilizar una tela suave o papel toalla.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No se debe exponer el aparato a lugares que estén chorreando o salpicando agua o cerca de la bañera. El aparato deberá estar situado lejos de las fuentes de calor tales como radiadores, registradores de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor. Los cables de la fuente de poder se deben colocar de una forma de manera que no exista la posibilidad que se camine por encima de ellos o sean oprimidos por artículos colocados encima de o contra ellos, ni donde puedan ser masticados por las mascotas. Para evitar el riesgo de un choque eléctrico, no quite la cubierta del aparato. Dentro de éste no hay partes que le sean útiles al usuario. Si el contacto principal está dañado, no use este producto. Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato y guárdelo para referencias en el futuro. Durante una descarga electrostática, el producto se puede auto-reiniciar entonces ajuste la modalidad para que regrese a su operación normal.

GARANTÍA Y COMENTARIOS:

El reloj Rosie está garantizado contra defectos de fábrica por doce (12) meses a partir de la fecha de compra. Si desea hacer preguntas sobre la garantía, por favor envíe un correo electrónico a info@neutrano.com.

EL CUMPLIMIENTO DE LA FCC

Este aparato cumple con la Sección 15 de las disposiciones de la FCC*. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos circunstancias: (1) no es probable que este aparato cause interferencia perjudicial, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado. Los cambios o modificaciones del sistema electrónico del aparato que realice un distribuidor o técnico no autorizado anulará la garantía. *Federal Communications Comisión. Trad. Comisión Federal de Comunicaciones.

TECHNICAL SUPPORT

See Q&A button on the web or call 1 (855) 371-3320

Canadian Address: 129 Rowntree Dairy Road #4, Woodbridge, ON L4L 6C9

US Address: 4924 Balboa Blvd., PMB 420 Encino CA 91316

www.reminder-rosie.com

HECHO EN CHINA

Artículo # 58050

